






Canberra PR.9 S.A.

1/48 scale detail set for AIRFIX kit • sada detailů pro model 1/48 AIRFIX

eduard

49 437

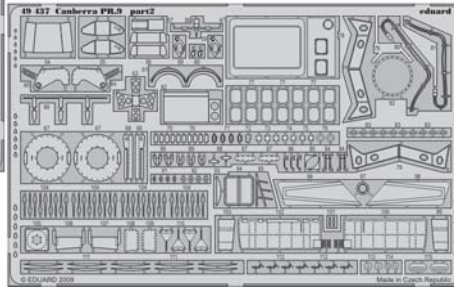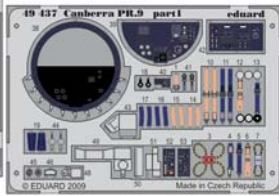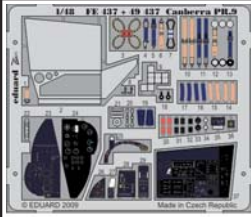



- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE


PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ


FILL
TMELIT

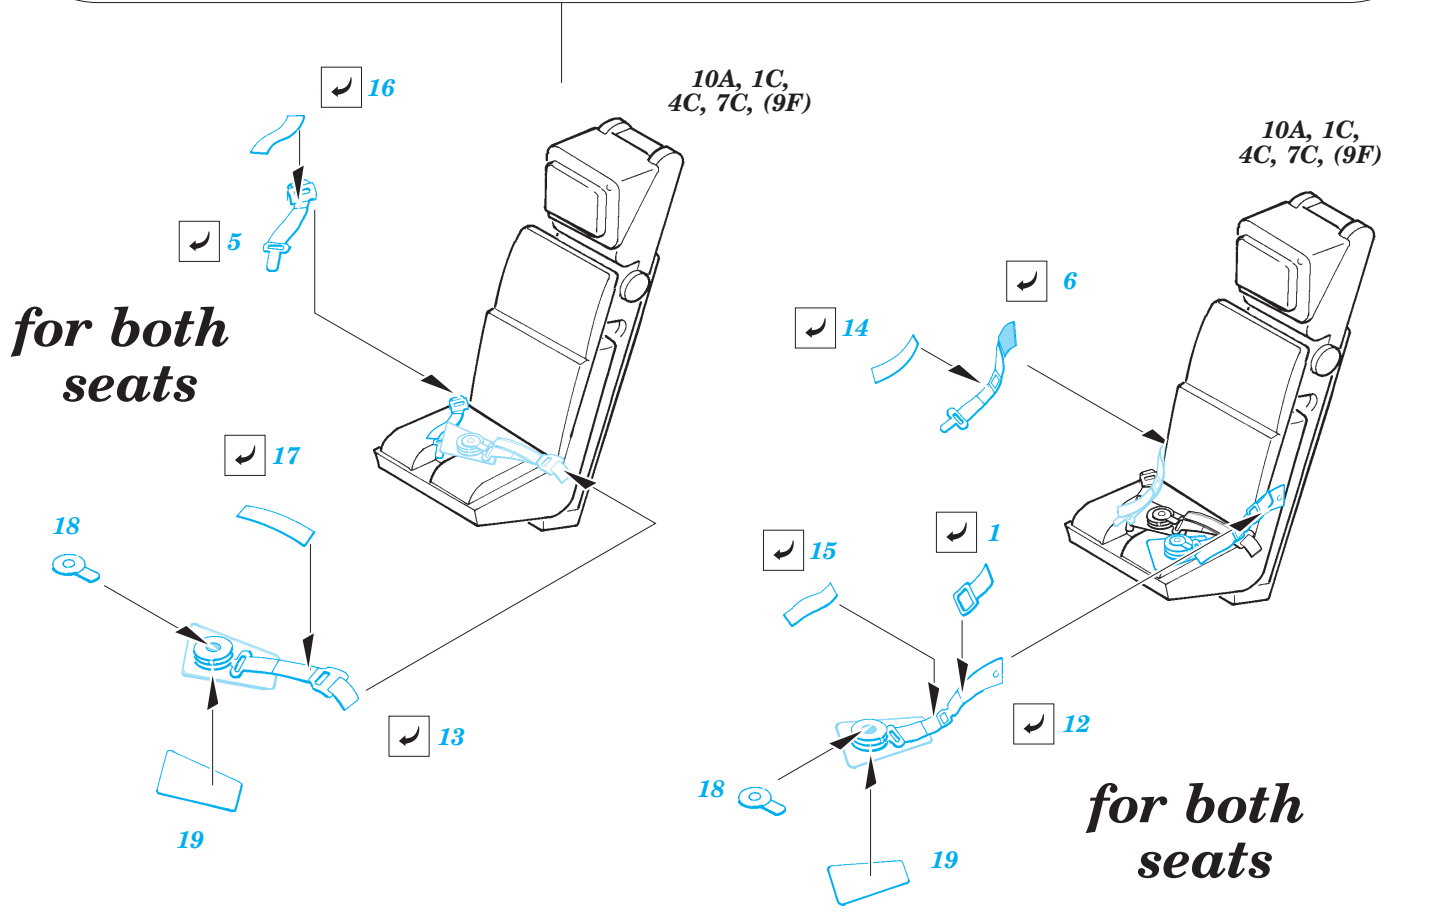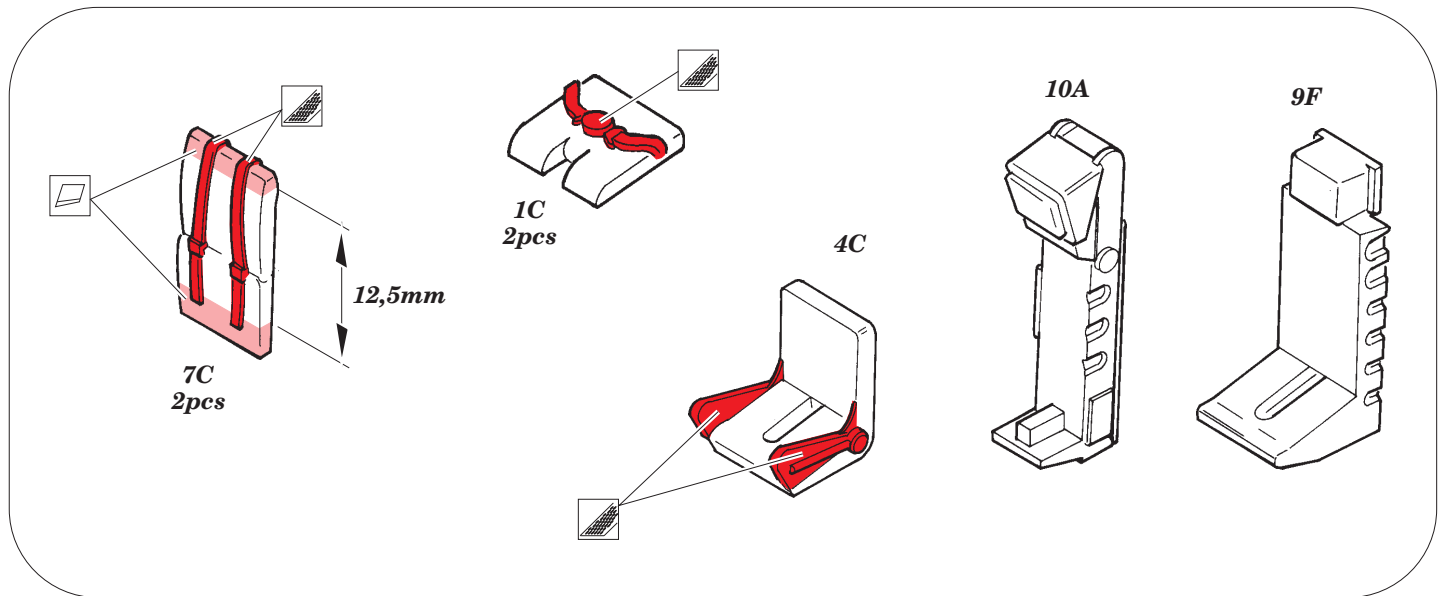


10A, 1C,
4C, 7C, (9F)

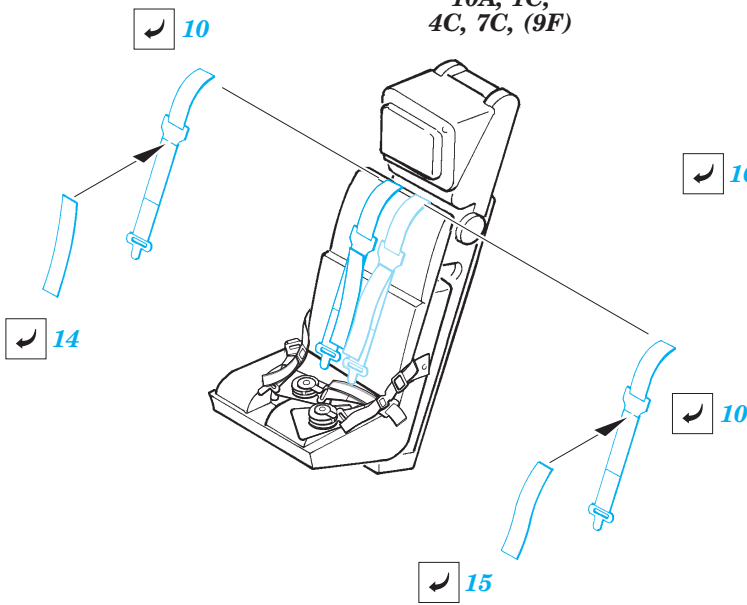

10A, 1C,
4C, 7C, (9F)

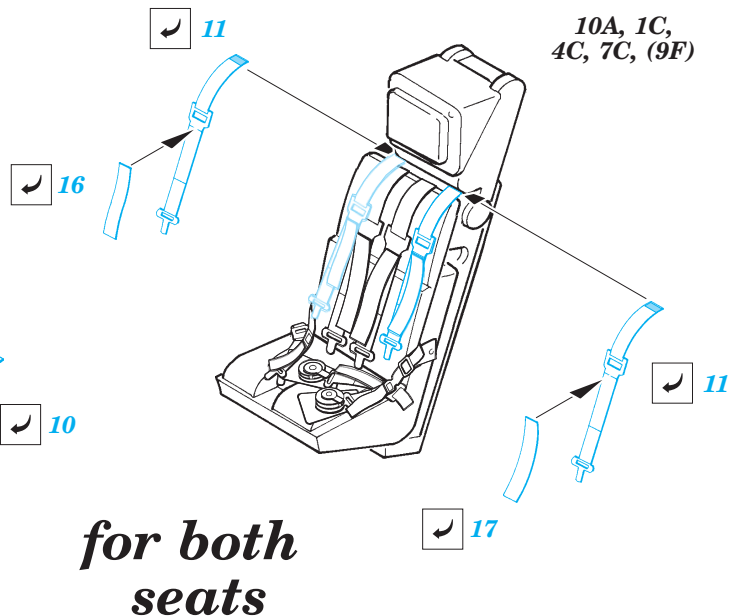


*for both
seats*

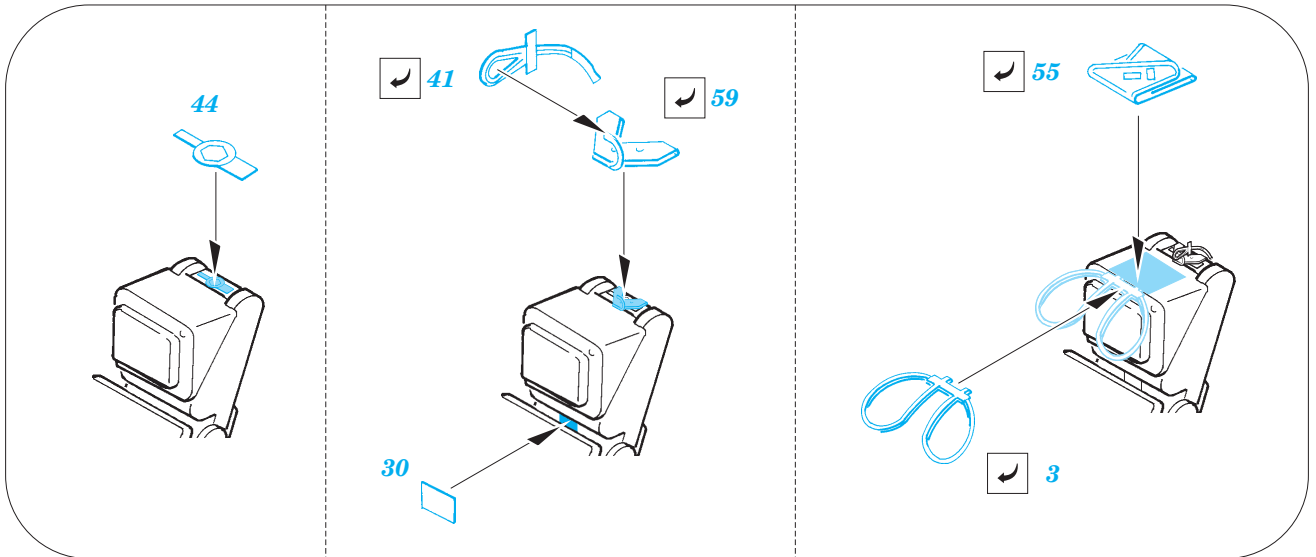


10A, 1C,
4C, 7C, (9F)

for front seat only

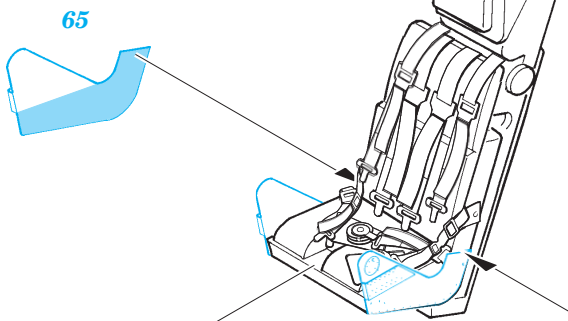


10A, 1C,
4C, 7C, (9F)

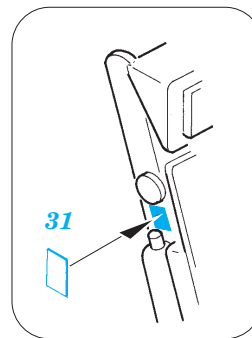





for front seat only




64






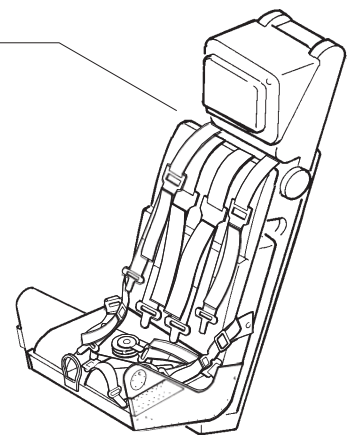


for both seats









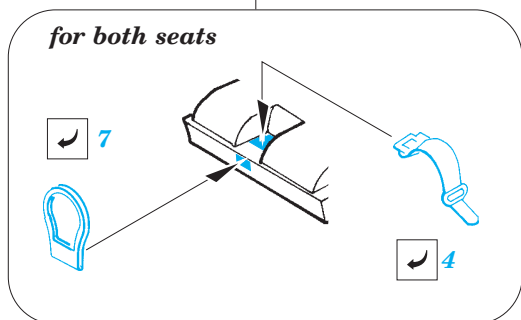





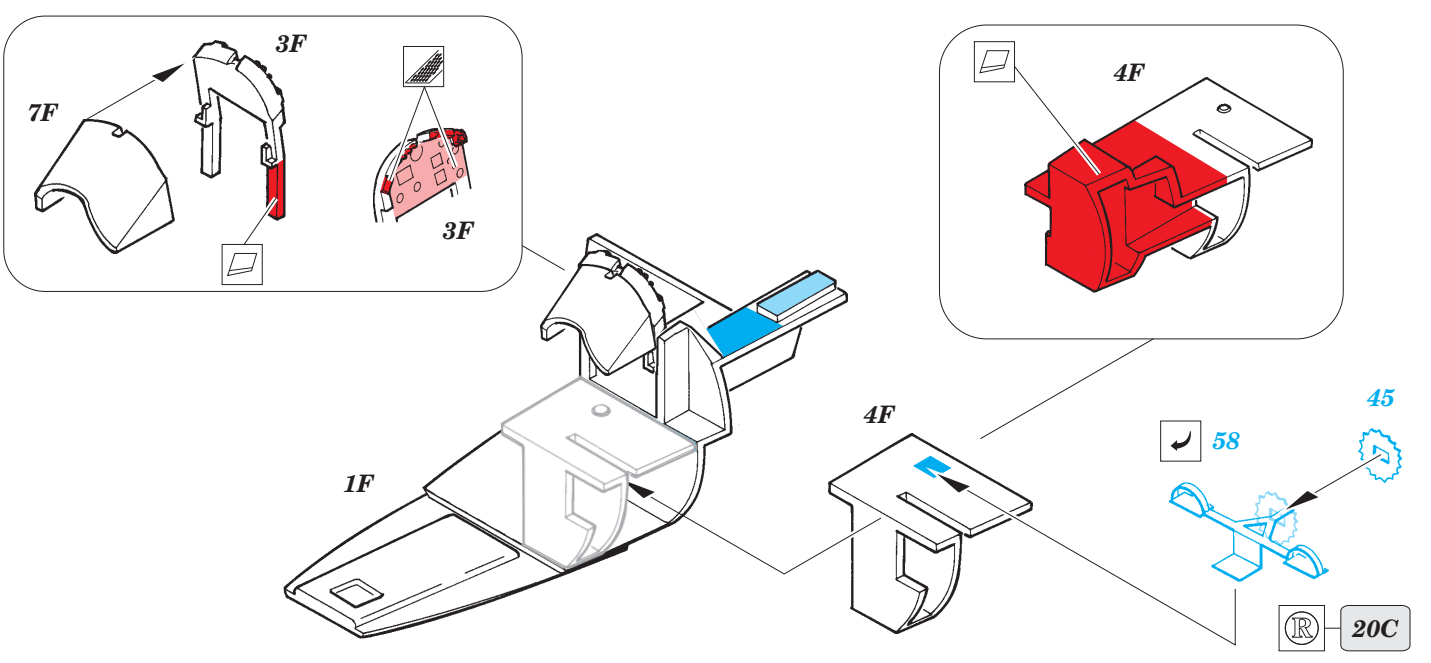
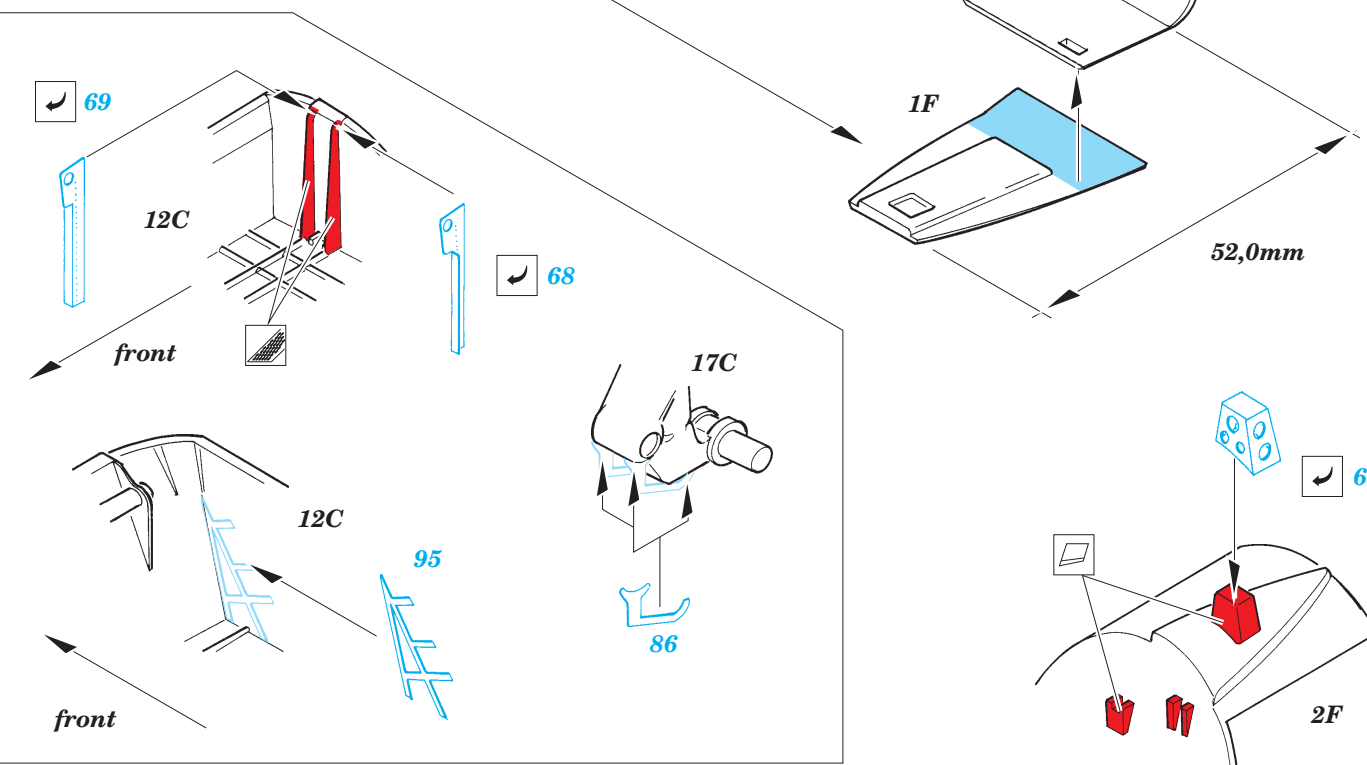
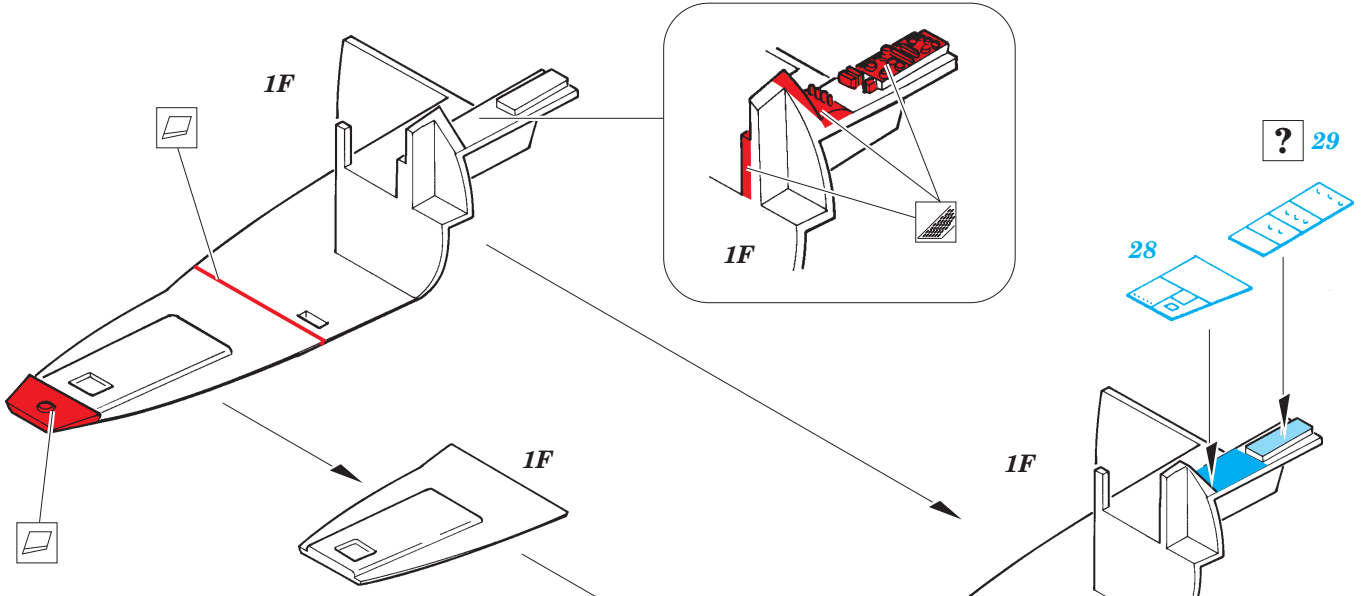


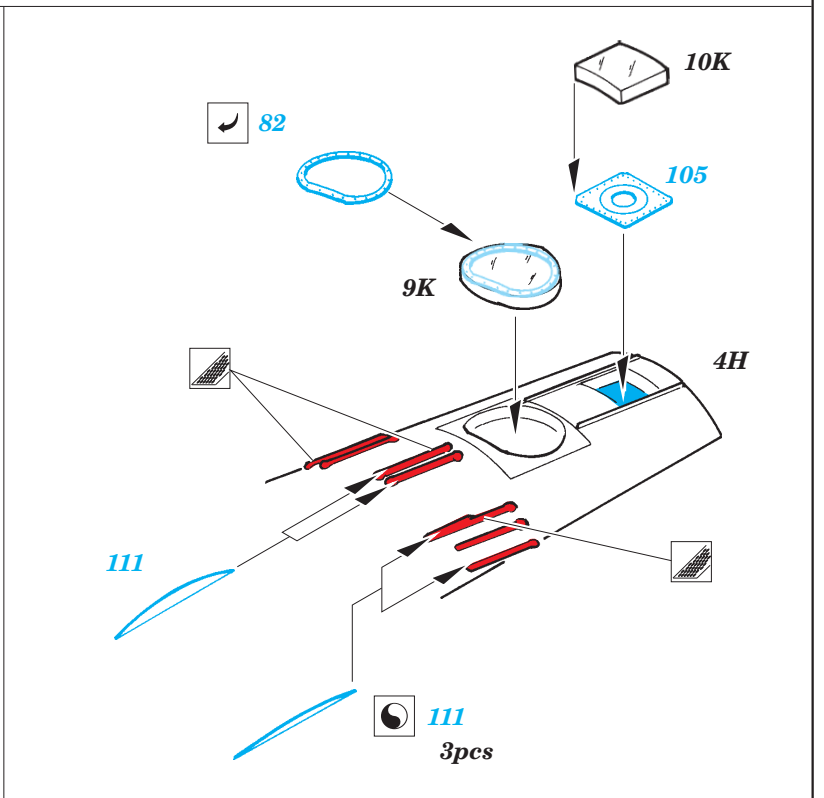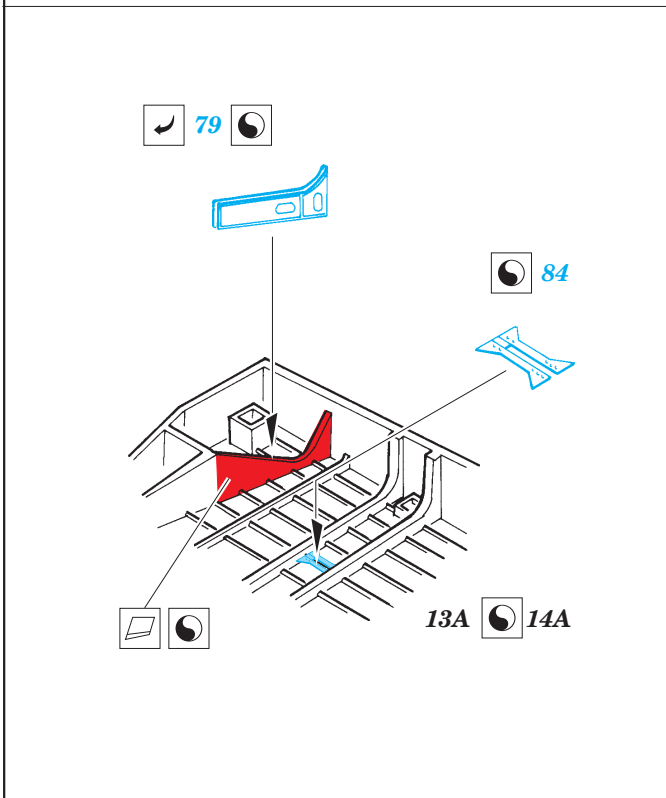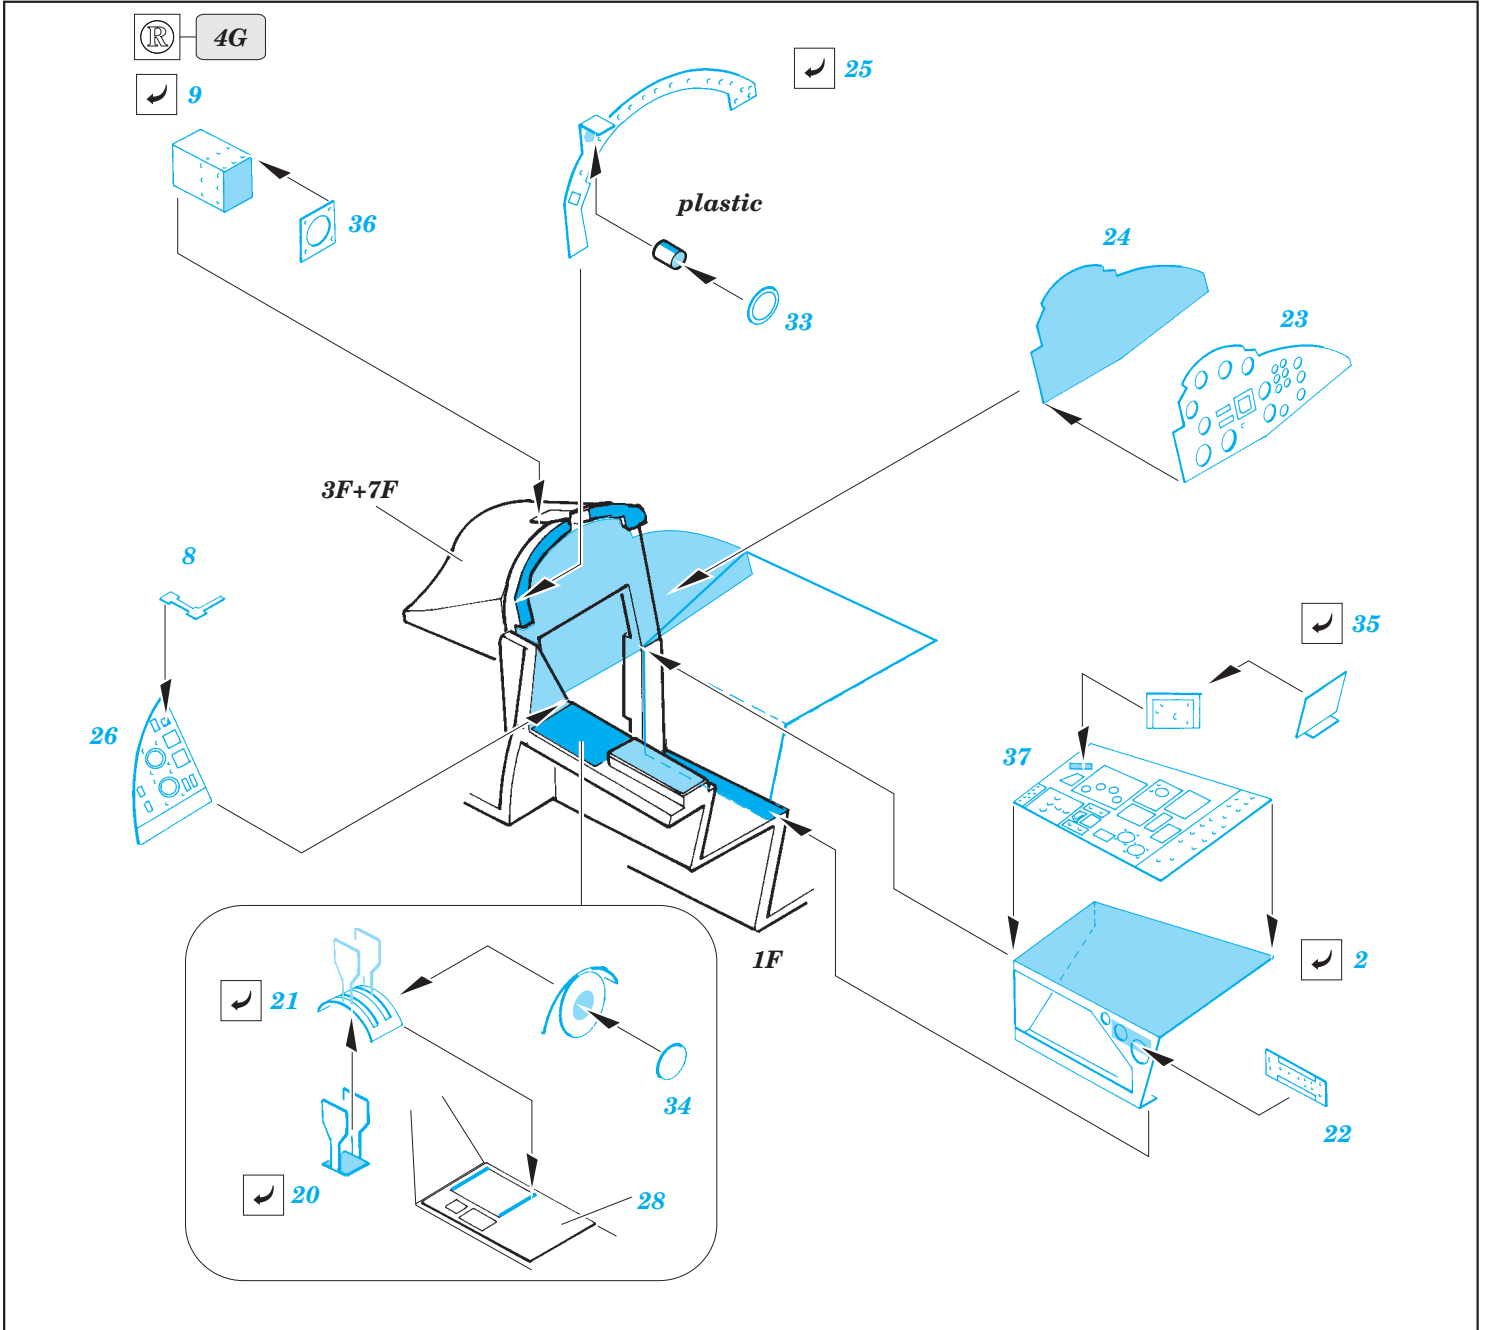


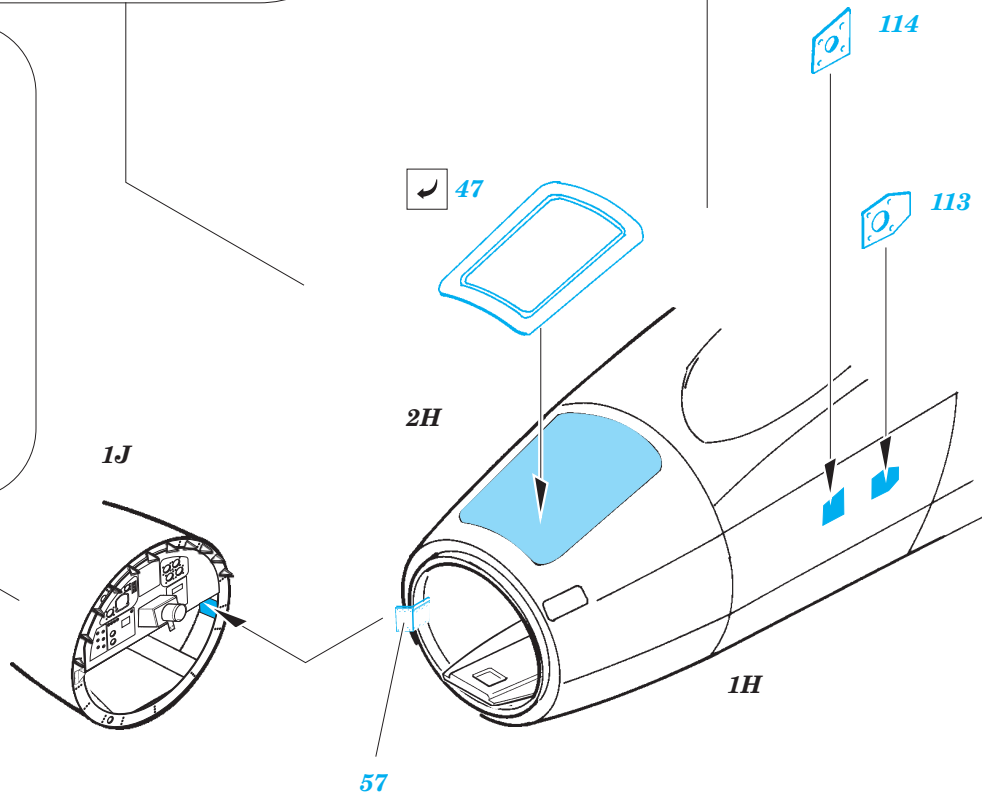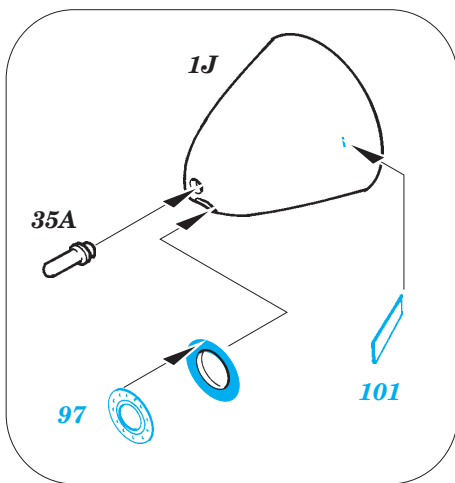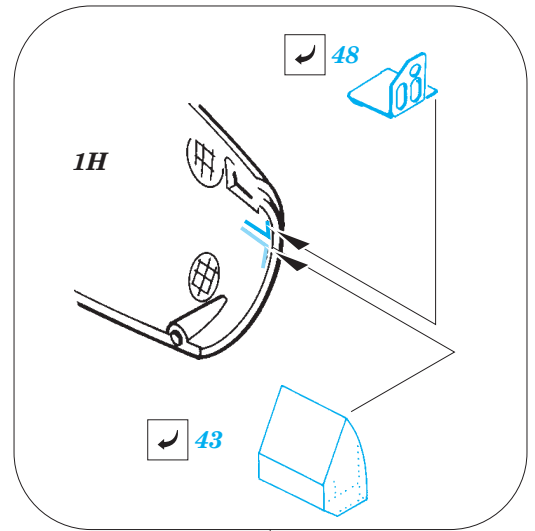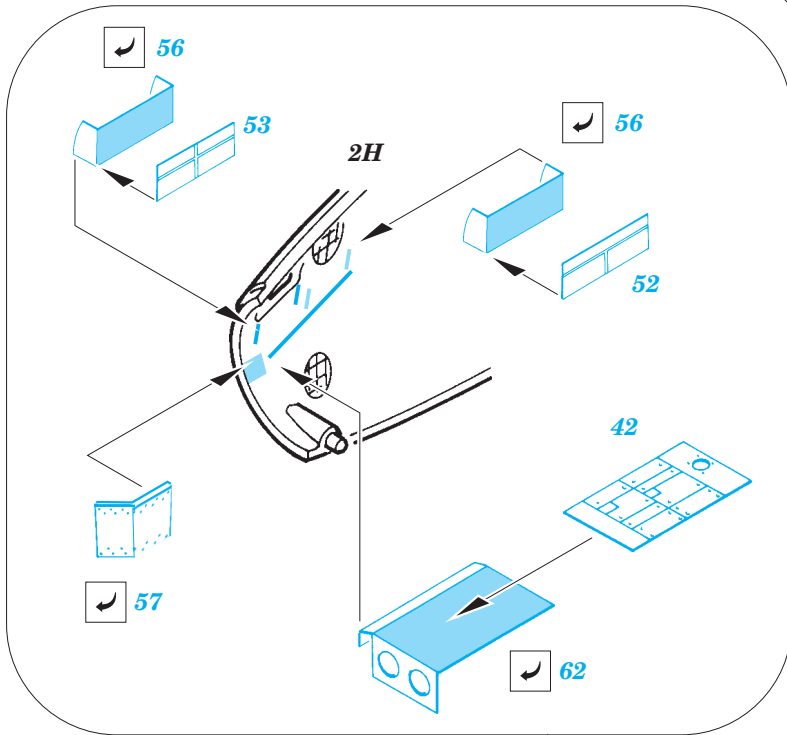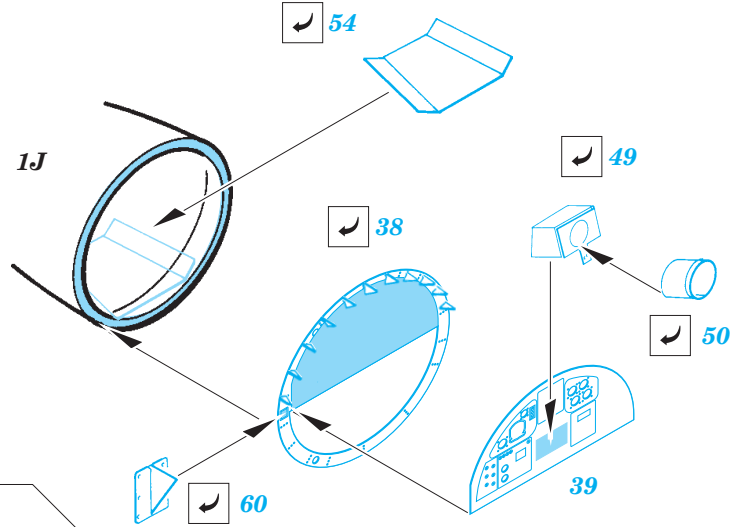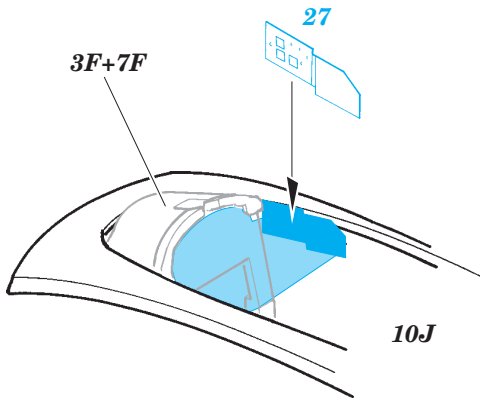

2pcs

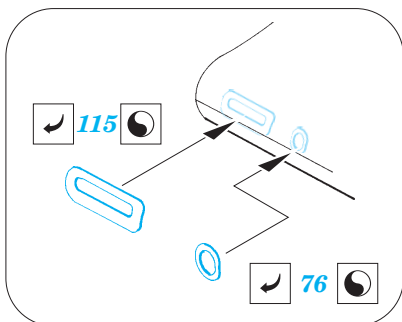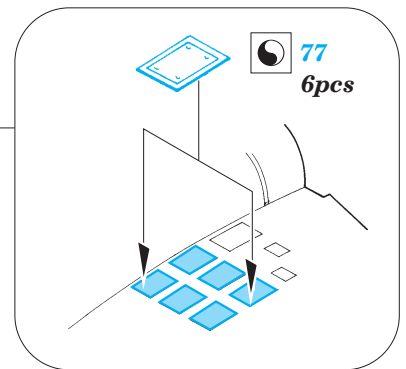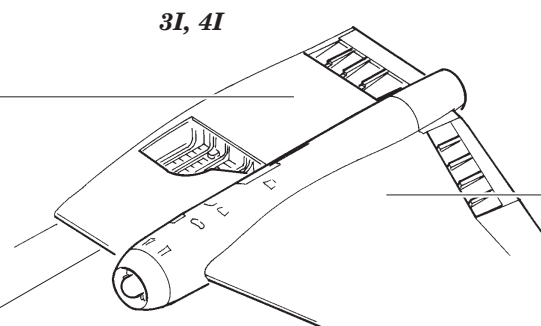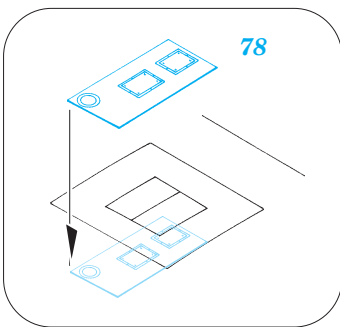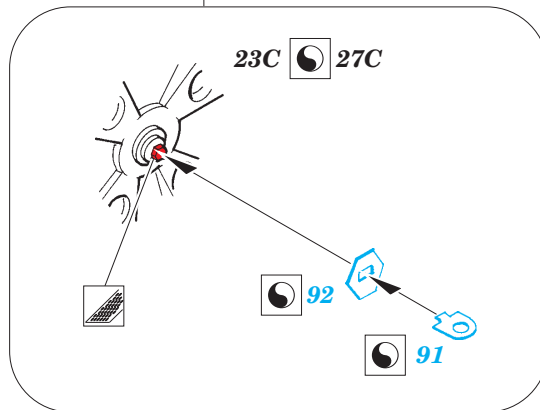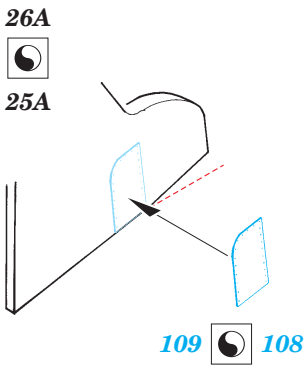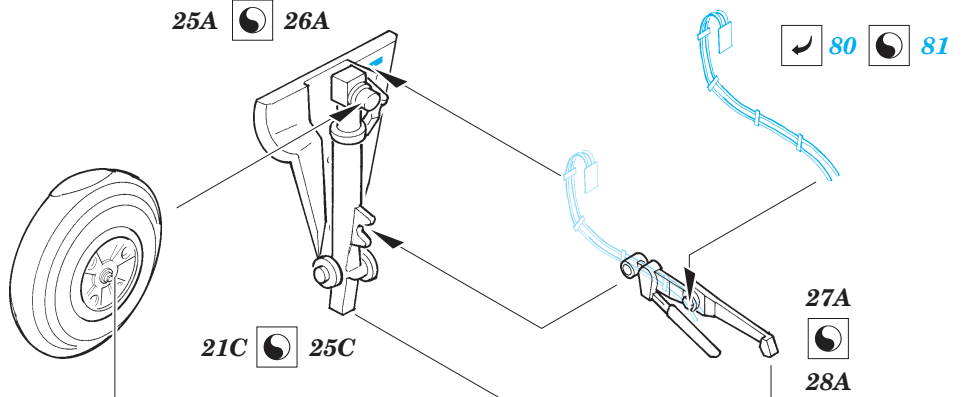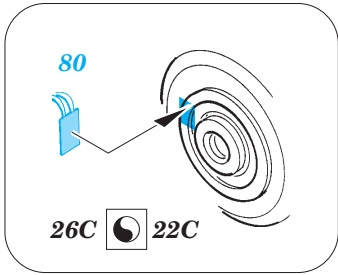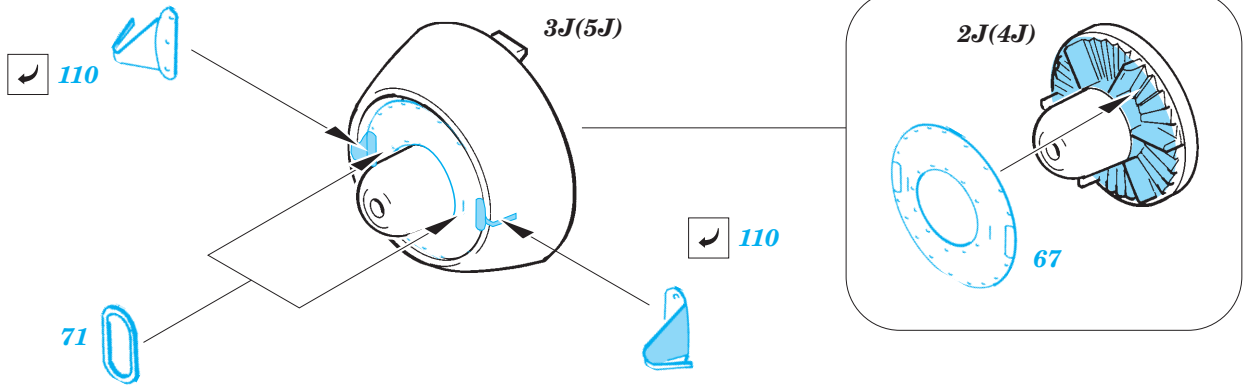

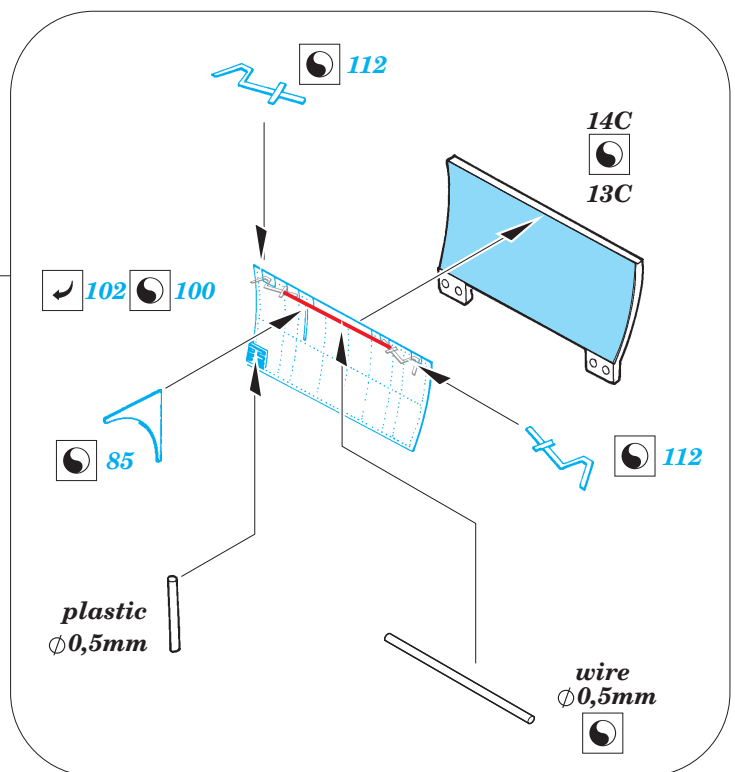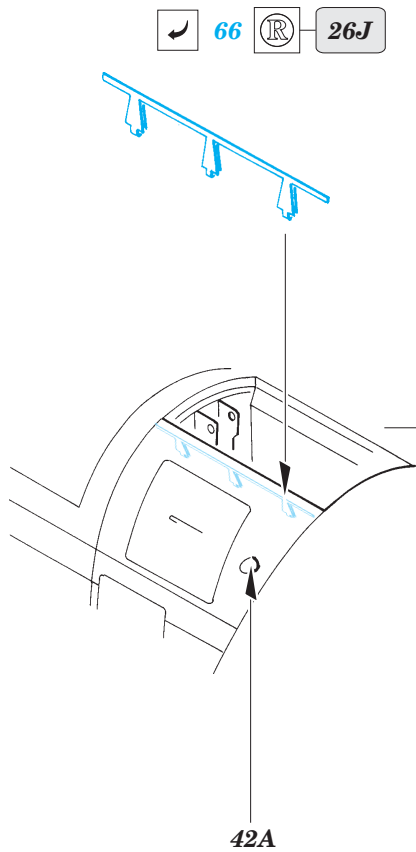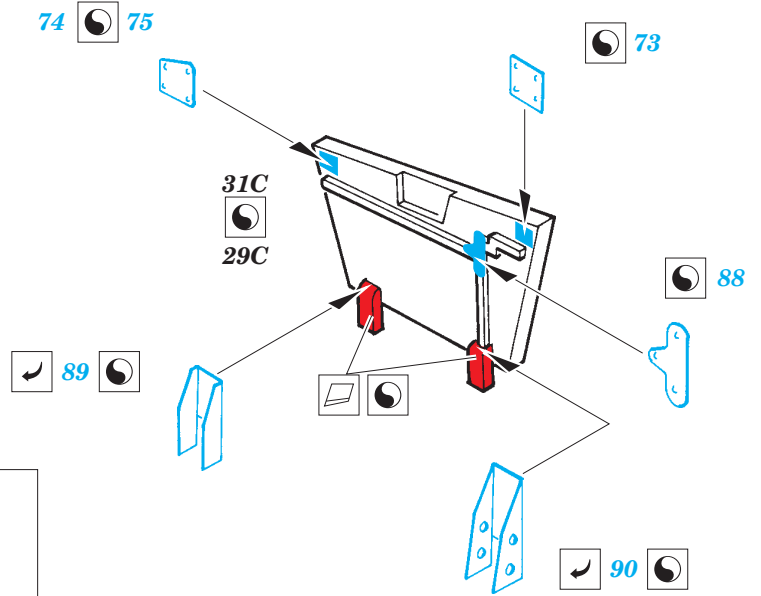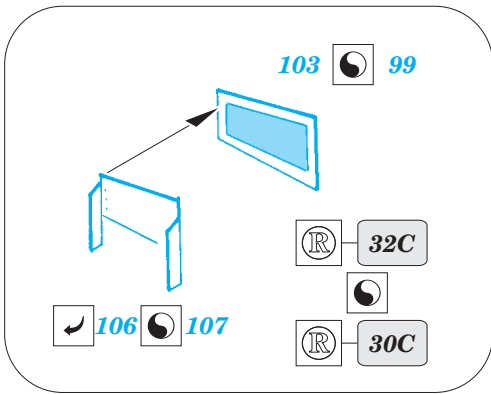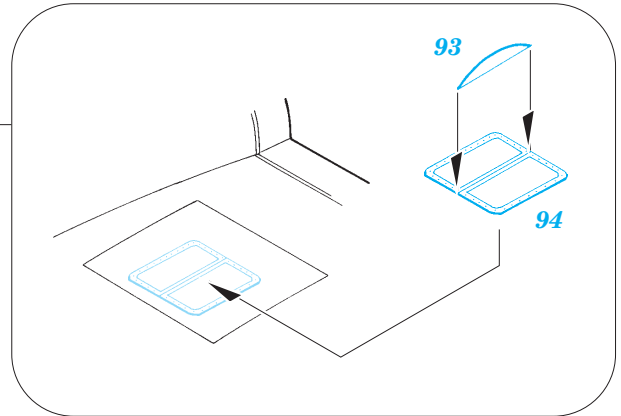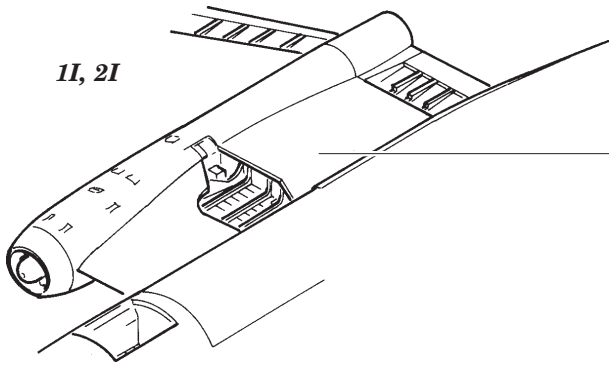


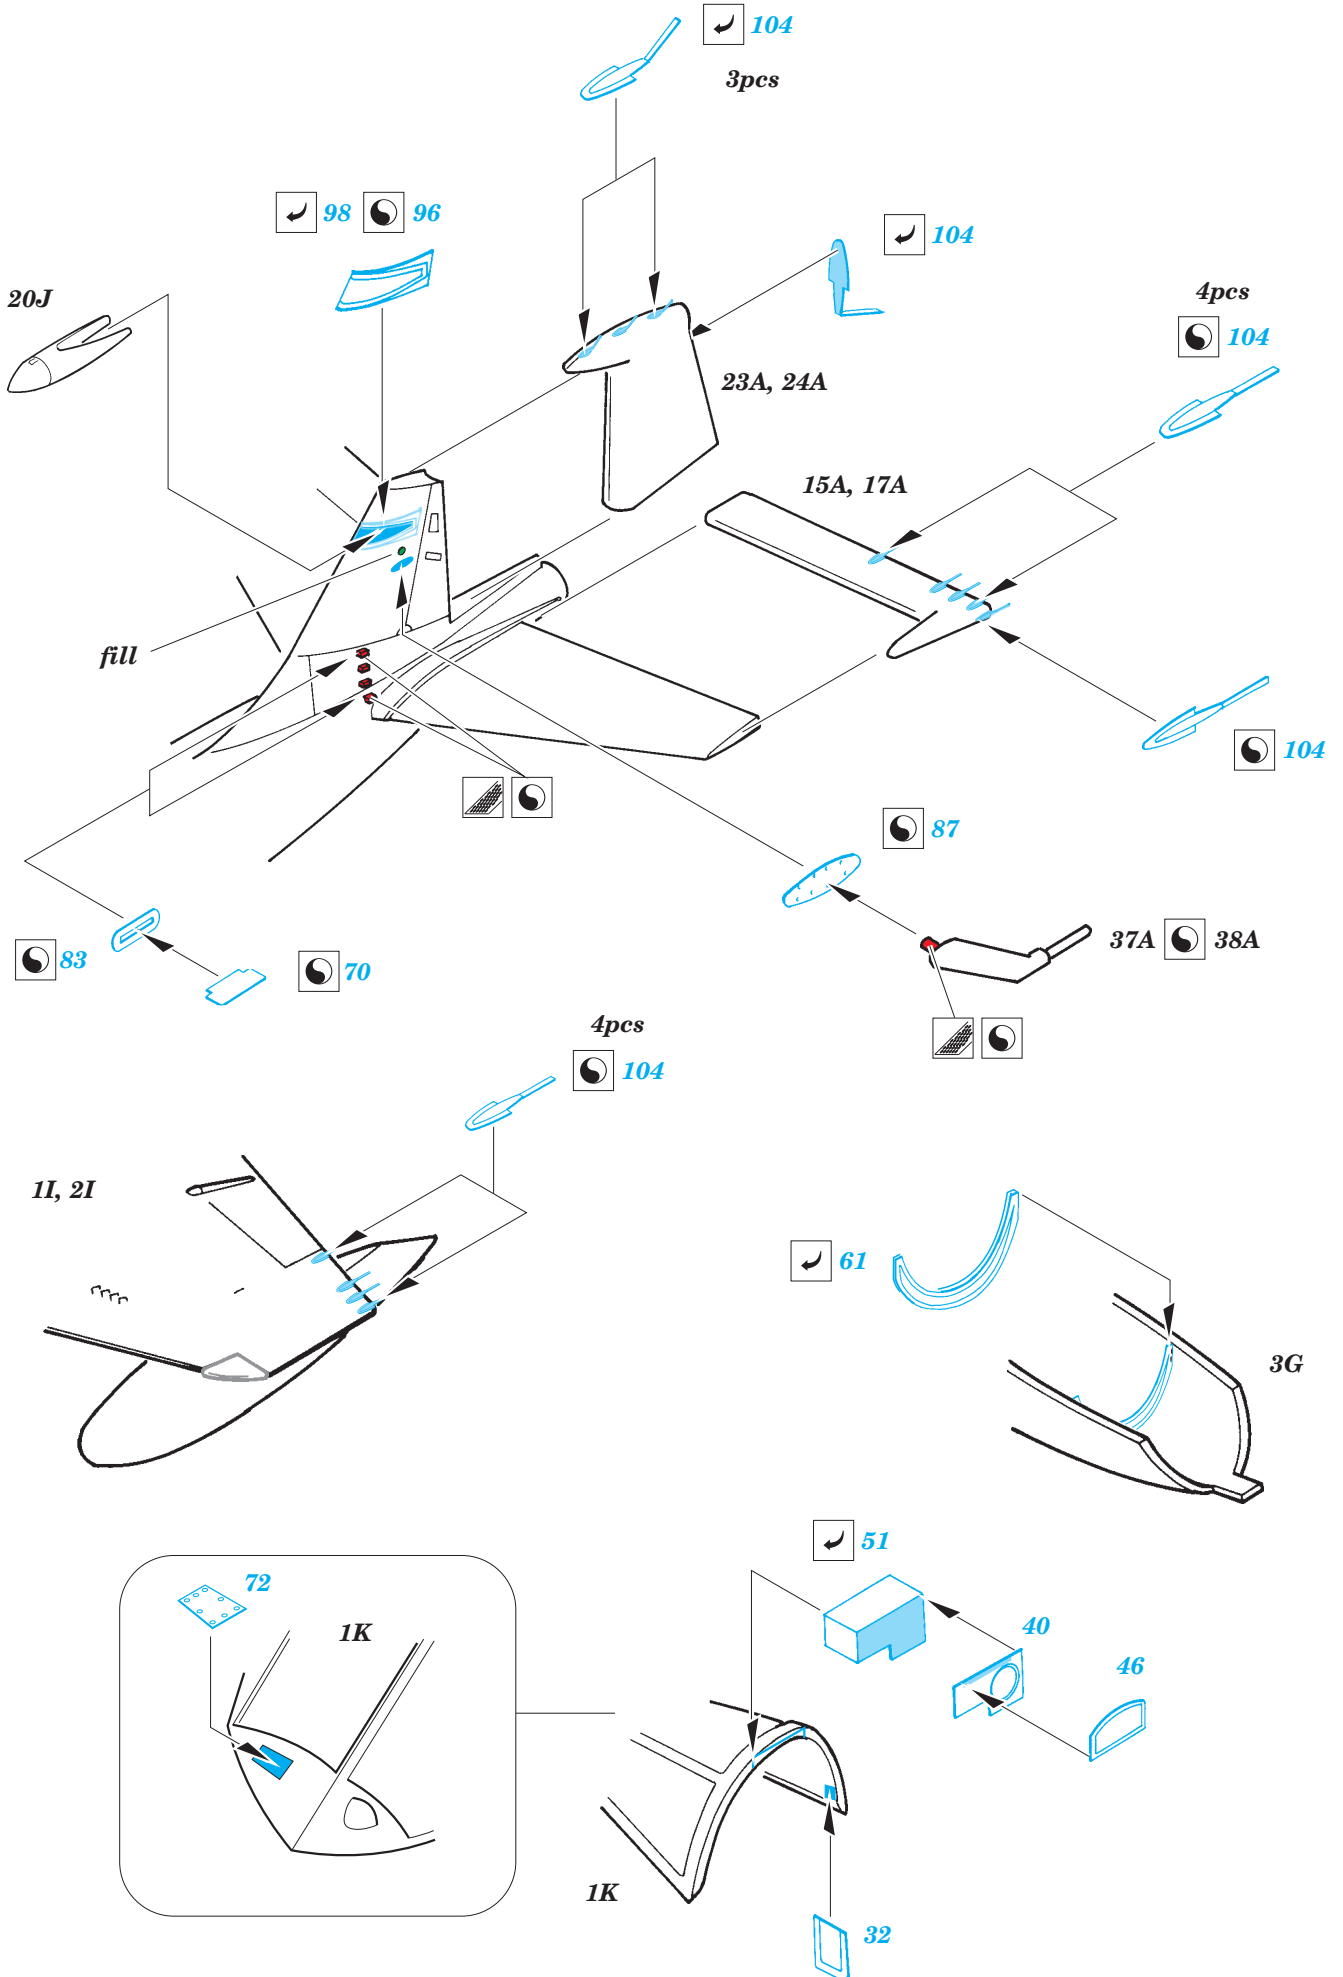


See for 48 613 Canberra PR.9 landing flaps

Canberra PR.9 S.A.

1/48 scale detail set for AIRFIX kit • sada detailů pro model 1/48 AIRFIX

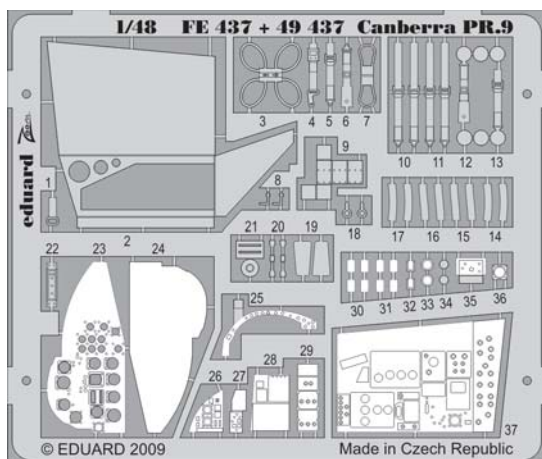


3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.
3. Nesahejte na části dílů, na kterých je naneseno lepidlo.

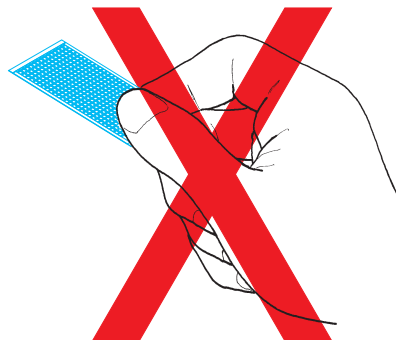


1. Separate the etched components from their frames on the protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.

1. Samolepící díly oddělujte od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.

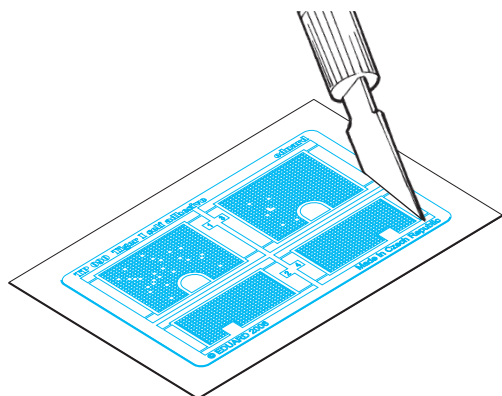


4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.
4. Samolepící díly berte za hrany nebo za části, na kterých není nanesené lepidlo.

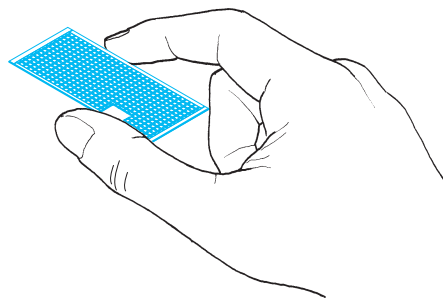

2. Do not inadvertently place etched components on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.

2. Nepokládejte samolepící díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.

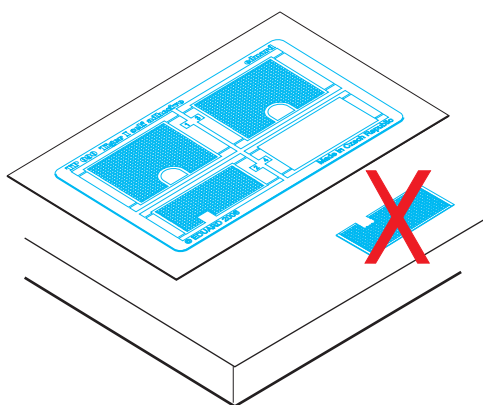

5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will be permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.

5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.

